


# PÉNDULO.

## Instrucciones de montaje. Anclaje pared. *Assembly instructions. Wall mount.*

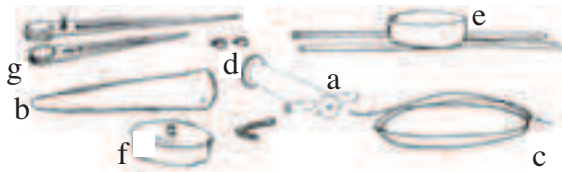

- a. Anclaje pared / wall mount (1).
- b. Péndulo / pendulum (1).
- c. Hilo de acero / steel wire (1).
- d. Tornillo freno / grips with screw (2).
- e. Varillas con caja trasera / hollow steel rods with clock case (1).
- f. Caja maquinaria / container with clock mechanism (1).
- g. Aguja horaria / Hour hand (1).
- h. Aguja minutera / Minute hand (1).

**1**



Fijar el anclaje pared (a) con el taco y el tornillo.

*Fix the wall mount (a) to the ceiling using the plug and the screw.*


**3**



Pasar los tornillos frenos (d), uno por cada extremo del hilo de acero (c). Luego pasar los hilos de acero por las varillas (e).

*Thread the grips with screw (d) one along each end of the steel wire (c). Then pass the ends of the steel wire through the hollow tubes (e) attached to the clock case.*

**2**

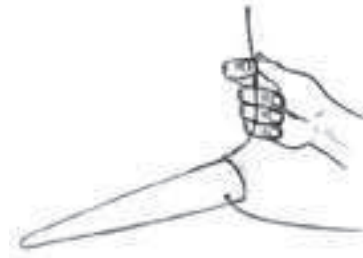

Pasar el hilo de acero (c) a través de los orificios del péndulo (b), de modo que sobresalga la misma distancia por cada lado.

*Pass the steel wire (c) through the hole in the pendulum (b) until the pendulum is halfway along the cable.*


**4**



Pasar cada extremo del cable por los dos orificios del anclaje pared (a).

*Run each end of the wire through the holes of the wall mount, so they cross (a).*


5

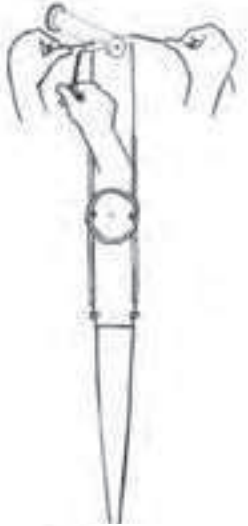

Tirar de los extremos de los hilos de acero y tensarlos hasta situar el péndulo (b) a la altura deseada. Fijar los hilos apretando los tornillos laterales del anclaje (a) con la llave Allen y cortar el hilo restante.

*Pull both ends of wire through the hole in the ceiling mount until the pendulum (b) is hanging at the desired height above the ground. Then, using the Allen key, tighten the screw in the bottom of the mount (a) to secure the wires in place. Note: the surplus ends of the wire can be now trimmed.*

6

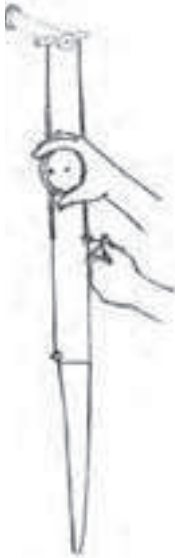

Situar a la altura deseada varillas con caja trasera (e) de la maquinaria fijándola con los tornillos freno (d).

*Position the hollow steel rods with clock case (e) at the desired height. Secure them in place by positioning the two grips (d) directly underneath and tightening them by hand or using a small screwdriver.*

7



Instrucciones montaje agujas  
ver pag. 82.

*Installing clock hands  
see pag. 82.*